


Kurzbeschreibung Frankenslot Speedflow Controller (EOL)

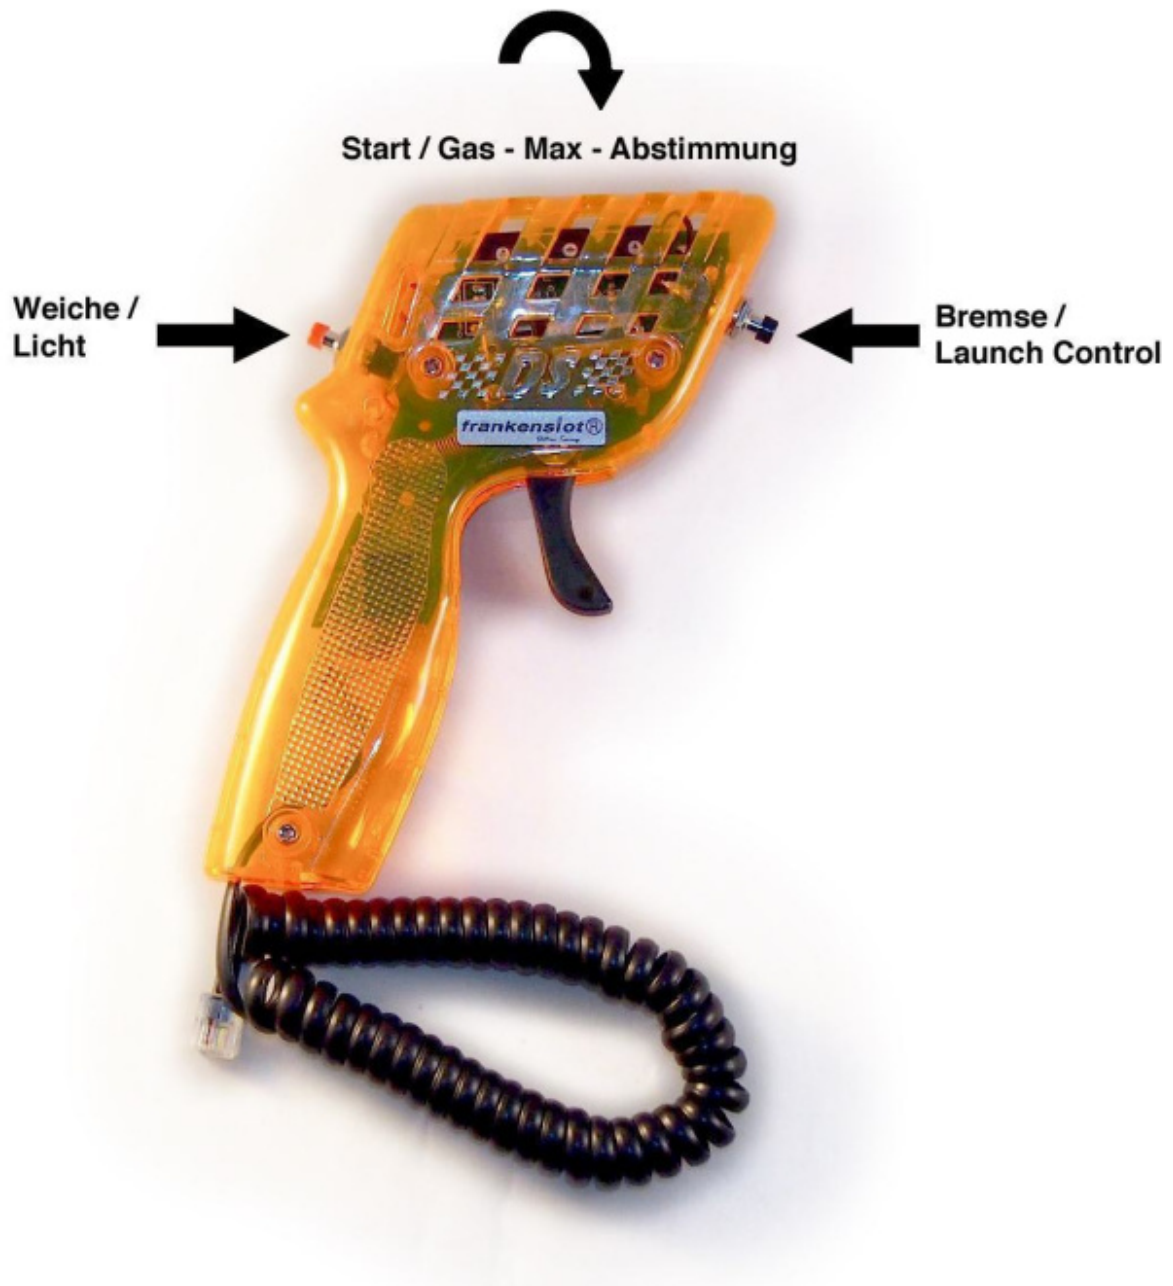

Potibeschreibung

Linkes Poti (Start/Gas) = Weg bis erste Reaktion eintritt
Mittleres Poti (Max) = Nach rechts für maximale Geschwindigkeit
Rechtes Poti (Abstimmung) = Abstimmung auf die Strecke

Grundeinstellung

Poti Abstimmung ganz nach rechts. Dann Maximalgeschwindigkeit einstellen: Hierzu Trigger ganz drücken und mittleres Poti so einstellen, das gerade Maximalgeschwindigkeit anliegt.

Dann Minimum einstellen: So einstellen, dass er in Ruheposition gerade nicht los läuft.

Check: Abstimmung auf anderen Anschlag, er soll jetzt immer noch nicht los laufen (sonst Minimum nachregeln)

Feinabstimmung

Durch Veränderung der Abstimmung kann man das Regelverhalte an die Strecke anpassen.

Für Strecken die feinfühliges Regeln im niedrigen Geschwindigkeitsbereich benötigen: Abstimmung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Für Strecken die feines Regeln im hohen Geschwindigkeitsbereich benötigen: Abstimmung im Uhrzeigersinn drehen.

Somit kann man die Krümmung der Kennlinie an Strecke an den persönlichen Geschmack anpassen.

From:

<https://wiki.frankenslot.de/> - **Frankenslot Wiki**

Permanent link:

https://wiki.frankenslot.de/anleitung/speedflow_controller_d132/124

Last update: **2021/02/02 17:20**

